



Brüel & Kjær Vibro



**Explosionsgeschützte Beschleunigungs-
Sensoren mit Konstant-Stromversorgung
Baureihe ASA - 069 ATEX**



**Explosion-proof acceleration sensors
with stabilized power supply
Series ASA - 069 ATEX**



**Capteurs d'accélération protégés contre
l'explosion avec alimentation en courant
constant
Série ASA - 069 ATEX**

Brüel & Kjær Vibro GmbH

Leydhecker Str. 10

64293 Darmstadt

Germany:

Tel.: 06151 / 428 1100

Fax: 06151 / 428 1200

E-Mail: info@bkvibro.com

Internet: www.bkvibro.com

Service Hotline:

Tel.: +49(0)6151 / 428 1400

Fax: +49(0)6151 / 428 1401

Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Vervielfältigungen dieser Technischen Dokumentation, gleich welchem Verfahren, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Brüel & Kjær Vibro GmbH, auch auszugsweise, untersagt.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.

Copyright 2013 Brüel & Kjær Vibro GmbH, D-64293 Darmstadt

All rights reserved.

No part of this technical documentation may be reproduced without prior written permission of Brüel & Kjær Vibro GmbH.

Subject to change without prior notice.

Copyright 2013 by Brüel & Kjær Vibro GmbH, D-64293 Darmstadt

Tous droits réservés.

Toute reproduction de la présente documentation technique, par quelque procédé que ce soit est interdite, même partiellement, sans l'autorisation préalable écrite de la Société Brüel & Kjær Vibro GmbH.

Tous droits de modifications réservés sans avis préalable.

Copyright 2013 by Brüel & Kjær Vibro GmbH, D-64293 Darmstadt

DE Achtung !

Vor Inbetriebnahme des Produktes muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden werden.

Bei Bedarf die Betriebsanleitung in fehlender EU-Sprache unter folgender Adresse anfordern:

www.bkvibro.com

ES Nota importante!

Antes de utilizar este producto debe leer y comprender el manual.

Si necesita el manual en otro idioma de la Unión Europea, puede pedirlo en la siguiente dirección:

www.bkvibro.com

NL Attentie!

Voor ingebruikname van het produkt dient de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen te zijn.

Bij behoefte aan een gebruiksaanwijzing in een ontbrekende EU-taal is deze op onderstaand adres aan te vragen:

www.bkvibro.com

FI Huomio!

Ennen käyttöönottoa tulee lukea ja ymmärtää käyttöohjeet.

Kun tarvitset käyttöohjeita muilla EU-kielillä ota yhteys seuraavaan osoitteeseen:

www.bkvibro.com

PL Uwaga!

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Instrukcje obsługi dla naszych urządzeń dostępne są we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej. Brakujące egzemplarze można zamawiać pod wskazanym poniżej adresem:

www.bkvibro.com

EN Note!

Before operating the product the manual must be read and understood.

If necessary you may order the manual in the missing European Union language under the following address:

www.bkvibro.com

IT Nota !

Il manuale deve essere letto e compreso prima della messa in servizio del prodotto.

Se necessario, il manuale mancante nella lingua Europea desiderata, è ordinabile al seguente indirizzo:

www.bkvibro.com

DK Henvisning:

Før produktets ibrugtagning skal brugsanvisningen læses og forstås!

Brugsanvisningen kan bestilles på et EU-sprog ved henvendelse til:

www.bkvibro.com

GR Προσοχή !

Προτού λειτουργήσετε την συσκευή, πρέπει να διαβάσετε και να καταλάβετε το εγχειρίδιο.

Εάν χρειάζεσθε εγχειρίδιο σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή γλώσσα, αποτανθείται στην εξής διεύθυνση :

www.bkvibro.com

CZ Pozor!

Před uvedením výrobku do provozu je nutné přečíst si návod k provozu a porozumět mu.

V případě potřeby si návod k provozu v chybějící řeči EU vyžádejte na následující adrese:

www.bkvibro.com

FR ATTENTION !

Avant utilisation de l'appareil, il faut impérativement avoir lu et compris le manuel d'emploi.

Si besoin, commander le manuel d'emploi dans la langue manquante à l'adresse suivante :

www.bkvibro.com

PT Atenção !

Antes de usar o produto é necessário ler a documentação e entender-la.

Se for necessário é favor pedir a documentação na língua europeia que necessita dirigindo-se a está direção:

www.bkvibro.com

SE Observera !

Före idrifttagning av produkten måste bruksanvisningen läsas och förstås.

Om nödvändigt kan bruksanvisningen beställas i det saknade EU-språket under följande adress:

www.bkvibro.com

HU Figyelem!

A termék üzembe helyezésé előtt az üzemeltetési utasítást el kell olvasni, és meg kell érteni.

Szükség esetén hiányzó EU-nyelven az üzemeltetési utasítást, az alábbi címen lehet igényelni:

www.bkvibro.com

SK Upozornenie !

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si treba dôkladne prečítať prevádzkový návod a treba jeho obsah správne pochopiť.

V prípade potreby si prevádzkový návod vyžiadajte v príslušnom jazyku EÚ na nasledovnej adrese:

www.bkvibro.com

SI Pozor!

Pred zagonom proizvoda morate najprej prebrati in razumeti navodilo za uporabo.

Po potrebi zahtevajte navodilo za uporabo v jeziku EU, ki vam manjka, na naslednjem naslovu:

www.bkvibro.com

LV Uzmanību!

Pirms produkta ekspluatācijas uzsākšanas, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Vajadzības gadījumā pieprasiet lietošanas instrukciju izstūkstošajā ES valodā pa šādu adresi:

www.bkvibro.com

LT Dėmesio!

Prieš pradėdant naudoti produktą, atidėziai perskaitykite instrukciją.

Esant reikalui, reikalaukite instrukcijos trūkstama ES kalba tokiu adresu:

www.bkvibro.com

ET Tähelepanu!

Enne toote kasutuselevõttu tuleb kasutusjuhend läbi lugeda ja sellest aru saada.

Kui vajate kasutusjuhendit mõnes muus EL keeles, küsige seda järgmiselt aadressilt:

www.bkvibro.com

BG Внимание!

Преди въвеждане в експлоатация на продукта ръководството му трябва да бъде прочетено и разбрано.

При нужда от ръководство на липсващ EU език, Вие можете да го поръчате на следния адрес:

www.bkvibro.com

RO ATENTIE !

Inainte de utilizarea produsului trebuie sa cititi si sa intelegeți prezentul manual de operare.

La nevoie puteți comanda manualul de operare intr-una din limbile recunoscute oficial in U.E. la urmatoarea adresa:

www.bkvibro.com

INHALT / CONTENTS / CONTENU

Mechanik / Mechanic / Méchanique	5
Anwendung / Application / Utilisation	5
Allgemeines / General / Généralités	5
Einsatzbereich / Range of applicaiton / Domaine d'application	6
Lieferumfang / Delivery extend / Étendue de la fourniture	6
Anschluss / Connection / Raccordement	6
Montage / Mounting / Montage	8
Explosionsschutz / Explosion protection / Protection contre l'explosion	10
Technische Daten / Technical Data / Données Techniques	12
Wartung und Reparatur / Maintenance and repair / Entretien et réparation	14
CE-Erklärung / Decleration of conformity / Declaration de la conformité	16

Mechanik

Mechanic

Mécanique

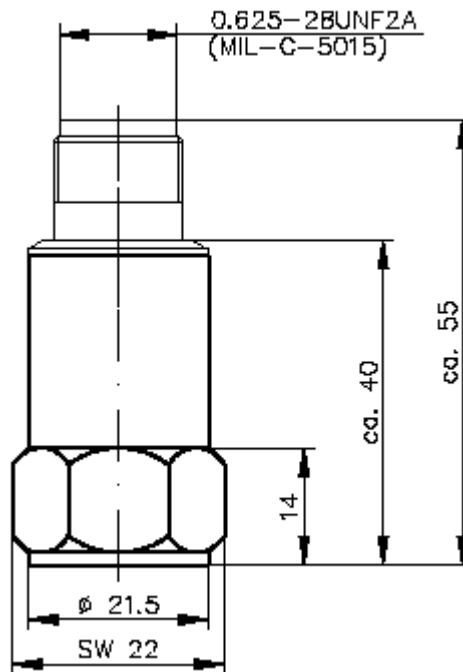


Abb.01: Abmessungen

Fig.01: Dimensions

Fig.01: Mesures

Masse

ca. 130 g (ohne Leitung)

Weight

approx. 130 g (without cable)

Masse

env. 130 g (sans câble)

Gehäusematerial

Edelstahl 1.4301

Housing material

Stainless steel 1.4301

Matériau du coffret

Acier spécial 1.4301

Anwendung

Der Sensor ASA-069 wird vorzugsweise zur Messung von Vibrationen an rotierenden Maschinen, z.B. Turbinen, Pumpen, Verdichtern usw. eingesetzt.

Application

The ASA-069 is mainly used for measurement of vibrations at rotating machines such as turbines, pumps, compressors, etc.

Utilisation

L'accéléromètre ASA-069 est utilisé de préférence pour mesurer les vibrations sur des machines rotatives, telles que turbines, pompes, compresseurs, etc.

Allgemeines

Die Beschleunigungs-Sensoren arbeiten nach dem piezoelektrischen Kompressionsprinzip. Im Sensor bilden eine Piezo-Keramikscheibe und eine interne seismische Masse ein schwingungsfähiges Feder-Masse-Dämpfungssystem. Werden in dieses System Schwingungen eingeleitet, übt die Masse eine Wechselkraft auf die Keramikscheibe aus. Infolge des Piezo-Effektes entstehen dadurch elektrische Ladungen, die proportional zur Beschleunigung sind.

General

The acceleration sensors are working according to the piezoelectric compression principle. Inside the sensor, a piezo ceramic disk and an internal seismic mass form an oscillatory spring-mass damping system. As soon as vibrations are lead into the system, the mass exerts a changing force onto the ceramic disc. Due to the piezo effect, electric charges occur, which are proportional to the acceleration.

Généralités

Les capteurs d'accélération fonctionnent selon le principe de compression piézo-électrique. Un disque piezo-céramique et une pâte sismique interne forment dans le capteur un système d'amortissement ressort-pâte vibrant. Si des vibrations passent dans ce système, la masse exerce une force alternative sur le disque en céramique. L'effet piézo entraîne des charges électriques qui sont proportionnelles à l'accélération.

Ein integrierter Verstärker wandelt das Ladungssignal in ein nutzbares Spannungssignal um.

An integrated amplifier will then convert the charge signal into a utilizable voltage signal.

Un amplificateur intégré transforme le signal de charge en un signal de tension utile.

Der ASA-069 ist ein Beispiel für die Baureihe ASA-06x.

ASA-069 : one model of the ASA-06x series.

Le ASA-069 comme exemple pour la série ASA-06x.

Einsatzbereich	Range of application	Domaine d'application
Die Sensoren der Baureihe ASA-06x haben eine Zulassung zum Einsatz in "Explosionsgefährdeter Umgebung" gemäß Richtlinie 94/9/EG	All sensors of the ASA-06x series are certified for use in "potentially explosive surroundings" acc. to directive 94/9/EG.	Les capteurs de la série ASA-06x sont homologués pour être utilisés dans un "environnement à risque d'explosion" conformément à la directive 94/9/EG.
Hier dehnt sich die Anwendung aus bis zum Einsatz als Kategorie 1 bzw. 2 Betriebsmittel für Gase oder Kategorie 2 Betriebsmittel Stäube (ATEX).	These sensors are also suitable for use in category 1 and/or 2 equipment for gases or category 2 equipment of types of dust (ATEX).	Le domaine d'application s'étend à la catégorie 1 et/ou l'équipement 2 pour les gaz ou l'équipement 2 category des types de poussière (ATEX).
Der Einsatz der Sensoren ist nur innerhalb der im Datenblatt genannten Spezifikationen zulässig und dient ausschließlich der Messung von mechanischen Schwingungen.	The sensors may only be used acc. to the specifications made in the respective data sheet and only for the measurement of mechanical vibrations.	L'utilisation des capteurs n'est autorisée que dans le cadre des spécifications stipulées dans la fiche technique et est exclusivement destinée à mesurer les vibrations mécaniques.

Lieferumfang	Delivery extend	Étendue de la fourniture
Sensor ASA-069 Gewindestift M8 x 14 Gewindestift M8 x 1/4" 28 UNF Sicherungsring Dokumentation	Sensor ASA-069 Threaded stud M8 x 14 Threaded stud M8 x 1/4" 28 UNF Snap ring Documentation	Sensor ASA-069 Goujon fileté M8 x 14 Goujon fileté M8 x 1/4" 28 UNF Circlip Documentation

Anschluss	Connection	Raccordement
Steckverbindung (MIL C-5015) 0.625-28 UNF 2A A = + (SIG/4mA) B = - (0V / GND)	Connector (MIL C-5015) assignment: 0.625-28 UNF 2A A = + (SIG/4mA) B = - (0V / GND)	Connecteur (MIL C-5015) 0.625-28 UNF 2A A = + (SIG/4mA) B = - (0V / GND)

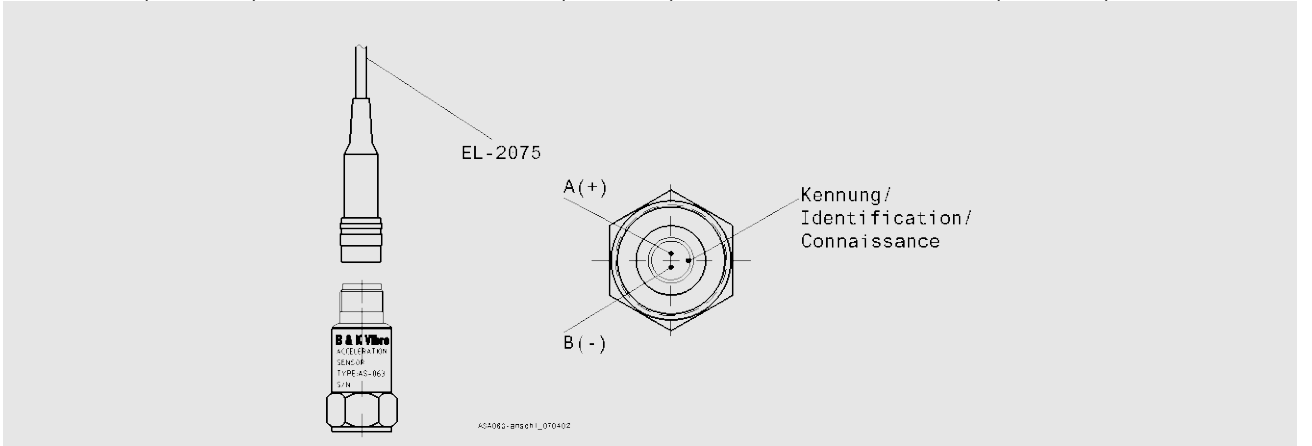


Abb. 02: Steckeranschluss ASA-069 Fig. 02: Connector assignment ASA-069

Fig. 02: Raccordement ASA-069

Konstant-Stromversorgung I _B	Constant Power supply I _B	Alimentation constante I _B
4 mA Min. 2 mA / Max. 10 mA), verpolungsfest bis	4 mA Min. 2 mA / Max. 10 mA polarised untill	4 mA Min. 2 mA / Max. 10 mA polarité fixe à
Versorgungsspannung U _B	Voltage supply U _B	Tension d'alimentation U _B
+ 24 V Min.+ 18 VDC/ Max.+ 30 VDC	+ 24 V Min.+ 18 VDC/ Max.+ 30 VDC	+ 24 V Min.+ 18 VDC/ Max.+ 30 VDC

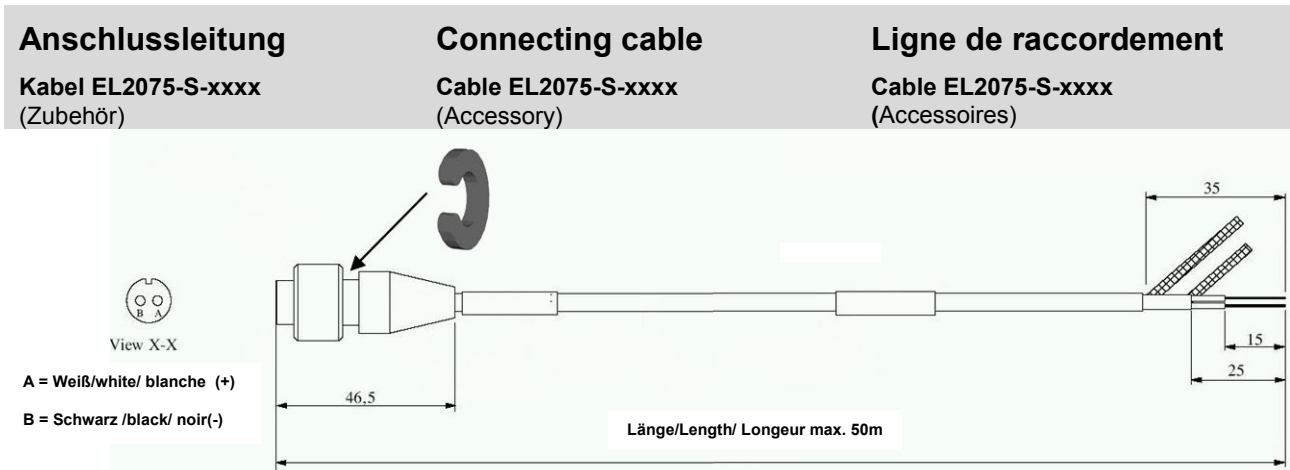



Abb. 03: Anschlusskabel

Fig. 03: Connecting cable

Fig.03: cable de raccordement

Länge 5m, 10m	Length 5m, 10m	Longueur 5m, 10m
Aufbau 2 adrig verseilt + Schirm+Bewehrung	Structure 2-wire, stranded + sheath+armoured	Constitution 2 brins toronnés + blindés+ armure
Mantelisoliation ETFE	Sheath insulation ETFE	Isolation de la gaine ETFE
Farbe Außenmantel blau	Colour outer sheath: blue	Couleur gaine extérieure bleue
Außendurchmesser 4,5 mm (± 0,3 mm)	Outside diameter 4,5 mm (± 0,3 mm)	Diamètre extérieur 4,5 mm (± 0,3 mm)
Adernanzahl 2	Number of leads 2	Nombre de brins 2
Leiterquerschnitt 0,325 mm ² (22AWG)	Conductor cross-section 0,14 mm ² (7 x 0,16 mm)	Section du conducteur 0,14 mm ² (7 x 0,16 mm)
Aderisolation ETFE	Wire insulation ETFE	Isolation brins ETFE

Montage	Mounting	Montage
Ankopplung	Coupling	Couplage
Grundsätzlich gilt:	General rule:	Principe appliqué :
Die Masse des Beschleunigungs-Sensors sollte wenigstens zehnmal kleiner sein als die schwingungstechnisch relevante Masse des Messobjektes, an die er montiert ist.	The weight of the acceleration sensor should always be lower at least by a factor ten than the weight of the object onto which it is mounted.	La masse de l'accéléromètre doit être au moins dix fois plus petite que la masse significative pour la technique vibratoire de l'objet à mesurer, à laquelle il est raccordé.
Der Beschleunigungs-Sensor ist eine Zusatzmasse, welche das Messobjekt belastet und dessen Schwingverhalten ändert.	The acceleration sensor is an additional parasitic mass which loads the object on which it is mounted and this changes the vibration behaviour if it is too large.	L'accéléromètre est une masse supplémentaire qui sollicite l'objet à mesurer et qui modifie son comportement vibratoire.
Der Sensor benötigt eine kraftschlüssige, kontaktresonanzfreie und steife Befestigung am Messobjekt, insbesondere für Messungen bei hohen Frequenzen.	The sensor requires a friction-locked, contact resonance-free, rigid mounting to the object, particularly for measurements at high frequencies.	La fixation de l'accéléromètre sur l'objet mesuré doit être rigide, réalisée par adhérence et sans résonance provoquée par contact, en particulier pour les mesures à haute fréquence.
Voraussetzung für eine betriebssichere Anlage ist die "richtige" Installation. Sie soll den Sensor schützen vor:	A precondition for operational safety is "correct" installation. It protects the sensor against:	Pour garantir la fiabilité de fonctionnement de l'appareil, il faut impérativement que l'installation soit "correcte". Elle doit protéger le capteur contre :
<ul style="list-style-type: none"> • mechanischer Beschädigung (z.B. durch Quetschen der Leitung) • Beschädigung der Leitung infolge von Vibration • Umwelteinflüssen (z.B. Feuchtigkeit). 	<ul style="list-style-type: none"> • mechanical damages (e.g. caused by pinching of the line) • damages at the line caused by vibration • environmental influences (e.g. humidity). 	<ul style="list-style-type: none"> • les détériorations mécaniques (par ex. par écrasement du câble) • les détériorations du câble à la suite de vibration • les influences de l'environnement (par ex. : humidité).
Zusätzlich zu den allgemeinen Installationsbestimmungen elektrischer Anlagen ist bei der Errichtung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen die IEC 60079-14 bzw. die relevanten Landesvorschriften zur Errichtung explosionsgeschützter Anlagen zu beachten.	When putting up electric systems in potentially explosive surroundings, not only the general installation instructions for electric systems have to be observed, but also standard IEC 60079-14 resp. the relevant country-specific regulations for explosion-protected systems.	En plus des consignes générales d'installation des dispositifs électriques, la mise en place des dispositifs électriques dans des zones exposées à des risques d'explosion doit être conforme à la norme IEC 60079-14 ou aux prescriptions régionales applicables pour la mise en place de dispositifs électriques à l'épreuve de l'explosion.
Der Sensor darf als Kategorie 1 oder 2 Betriebsmittel in Gasbereichen und als Kategorie 2 Betriebsmittel in Staubbereichen eingesetzt werden.	The sensor is suitable for use in potentially explosive surroundings of categories 1 and 2.	Le capteur doit être utilisé dans des zones exposées à des risques d'explosion des catégories 1 et 2.
Beim Übergang der Anschlussleitung von Zone 0 nach Zone 1 ist ein Wanddurchführungselement IP 67 (EN 60529) einzusetzen.	When a cable transition is made from zone 0 zone 1 a lead-through element with protection class IP 67 (EN 60529) must be inserted.	Pour faire passer le câble de raccordement de la zone 0 vers la zone 1, il faut utiliser un élément de guidage avec un degré de protection IP 67 (EN 60529).
Wird ein Stahlschutzschlauch eingesetzt, ist dieser sicher mit dem örtlichen Potentialausgleich zu verbinden (Durchgangswiderstand $\leq 1 \text{ M}\Omega$).	The connecting line is protected by a stainless steel tube, make sure that it is safely connected to the equipotential bonding conductor. (volume resistance $\leq 1 \text{ M}\Omega$).	Utilisez une gaine de protection en acier pour assurer la protection mécanique de la ligne de raccordement, il faut la relier à la compensation de potentiel (résistance intérieure $\leq 1 \text{ M}\Omega$).

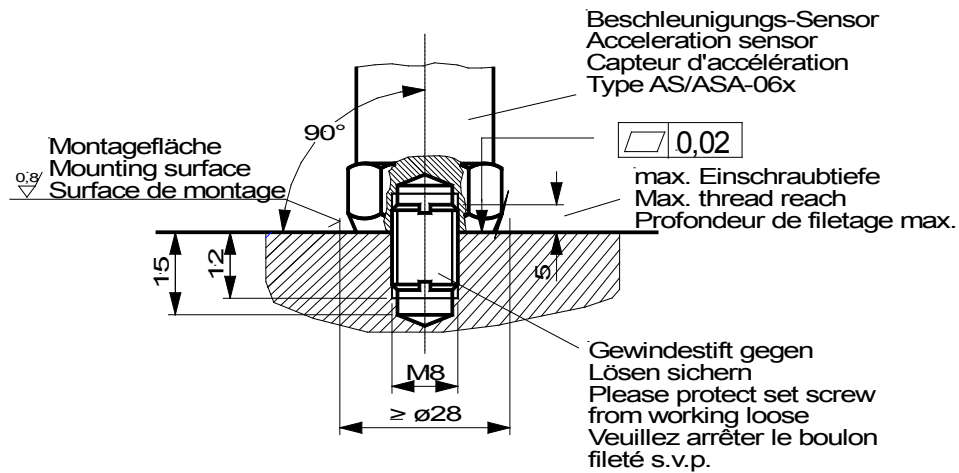

ASA063_mon (070424)

Abb.04: Montage ASA - 069

Fig. 04: Installation ASA - 069

Fig. 04: Montage ASA - 069

<ul style="list-style-type: none"> Die Montagefläche muss im Bereich des Sensors plan und bearbeitet sein 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the mounting surface is flat and smooth 	<ul style="list-style-type: none"> La surface de montage doit être plane et préparée au niveau du capteur
<ul style="list-style-type: none"> Montagefläche mit Gewindebohrung M8 bzw. 1/4", 15 mm tief versehen 	<ul style="list-style-type: none"> Drill a 15 mm deep, M8 resp. 1/4" screw thread into the mounting surface 	<ul style="list-style-type: none"> Effectuer dans la surface de montage un perçage fileté M8 ou 1/4", de 15 mm de profondeur
<ul style="list-style-type: none"> Dünne Schicht Silikonfett auf die Montagefläche auftragen, um Kontaktresonanz zu verringern 	<ul style="list-style-type: none"> Apply a thin layer of silicone grease onto the mounting surface, in order to reduce the contact resonance 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer une fine couche de graisse silicone sur la surface de montage pour réduire la résonance de contact
<ul style="list-style-type: none"> Gewindestift gemäß Abb. 4 in Montagefläche einschrauben und sichern z.B. LOCTITE 243 mittelfest, LOCTITE 270 hochfest 	<ul style="list-style-type: none"> Screw in the set screw as shown in fig. 4 and secure it with e.g. LOCTITE 243 medium strength or LOCTITE 270 high-strength 	<ul style="list-style-type: none"> Visser la vis sans tête conformément à la figure 4 dans la surface de montage et bloquer, par exemple LOCTITE 243 moyennement serré, LOCTITE 270 fortement serré
<ul style="list-style-type: none"> Sensor auf Gewindestift aufschrauben. Max Anzugsmoment entsprechend Gewindestift beachten 	<ul style="list-style-type: none"> Screw the sensor onto the set screw. Please observe the maximum fastening torque of the set screw 	<ul style="list-style-type: none"> Visser le capteur sur la vis sans tête. Respecter le couple de serrage maximum en fonction de la vis sans tête
<ul style="list-style-type: none"> Max. Einschraubtiefe ≤ 5 mm für Beschleunigungs-Sensor einhalten 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the maximum thread reach for acceleration sensors is ≤ 5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Respecter la profondeur de vissage max. ≤ 5 mm du capteur d'accélération
<ul style="list-style-type: none"> Empfohlenes Anzugsmoment für beigefügten Gewindestift: M8-1/4"-28UNF: 3.5 Nm M8 x 14 6.5 Nm 	<ul style="list-style-type: none"> The recommended fastening torque for the enclosed set screw is M8-1/4"-28UNF: 3.5 Nm M8 x 14 6.5 Nm. 	<ul style="list-style-type: none"> Couple de serrage recommandé pour la vis sans tête fournie : M8-1/4"-28UNF: 3.5 Nm M8 x 14 6.5 Nm.
<ul style="list-style-type: none"> Nach Befestigung des Anschlusskabels am Sensor, ist der beiliegende Sicherungsring zwischen Überwurfmutter und Steckergehäuse des Kabels zu drücken (Abb.03). 	<ul style="list-style-type: none"> After attachment of the connecting cable at the sensor, the enclosed snap ring has to be pressed between union nut and plug housing of the cable (Fig. 03). 	<ul style="list-style-type: none"> Après la fixation du fil de sortie à la sonde, le circlip doit être pressé conjoint entre l'écrou raccord et le logement de prise de courant du câble (Fig. 03)

Leitungen und Schutzschläuche










Sensorleitung und eventuelle Verlängerungsleitungen sind elektrisch und mechanisch zu schützen. Es ist für eine geeignete Zugentlastung zu sorgen! Hierbei sind die örtlichen Gegebenheiten zu beachten.

Lines and protective tubes

The sensor line as well as possible extension lines have to be protected both electrically and mechanically. There has to be a strain relief for the cable! Please take the local conditions into account when doing so.

Câbles et gaines de protection

Le câble du capteur et les éventuels câbles de rallonge doivent disposer d'une protection électrique et mécanique. Il doit y a un passe-fils pour le câble ! Respecter à cet égard les conditions du site.

Explosionsschutz	Explosion protection	Protection contre l'explosion	
EG-Baumusterprüfbescheinigung	EC-design test certificate	Attestation de contrôle de modèle type CE	
PTB 07 ATEX 2008 + 1. Ergänzung	PTB 07 ATEX 2008 + 1. Appendix	PTB 07 ATEX 2008 + 1. Supplément	
Schutzart nach EN 60529	Protection class acc. to EN 60529	Type de protection conforme à la norme EN 60529	
IP 66/67	IP 66/67	IP 66/67	
Normenbezug	List of standards	Références normatives	
EN 60079-0 : 2009 EN 60079-11 : 2007 EN 60079-26 : 2007 EN 61241-11 : 2006	EN 60079-0 : 2009 EN 60079-11 : 2007 EN 60079-26 : 2007 EN 61241-11 : 2006	EN 60079-0 : 2009 EN 60079-11 : 2007 EN 60079-26 : 2007 EN 61241-11 : 2006	
ATEX-Kennzeichnung	ATEX-Marking	ATEX-Identification	
 II 1 G Ex ia IIC T6 Ga	 II 1 G Ex ia IIC T6 Ga	 II 1 G Ex ia IIC T6 Ga	
 II 2 G Ex ia IIC T6 Gb	 II 2 G Ex ia IIC T6 Gb	 II 2 G Ex ia IIC T6 Gb	
 II 2 D Ex ia IIIC T145 °C Db IP65	 II 2 D Ex ia IIIC T145 °C Db IP65	 II 2 D Ex ia IIIC T145 °C Db IP65	
IECEX- Kennzeichnung (IECEX PTB 12.0033)	IECEX- Marking (IECEX PTB 12.0033)	IECEX- Identification (IECEX PTB 12.0033)	
Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Gb Ex ia IIIC T145 °C Db IP65	Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Gb Ex ia IIIC T145 °C Db IP65	Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Gb Ex ia IIIC T145 °C Db IP65	
Temperaturklasse Temperature class Classe de température	Maximale Umgebungstemperaturen Maximum ambient temperatures Maximуме Ambient températures		
	Kategorie 1G / category 1G / Catégorie 1G	Kategorie 2G / category 2G / Catégorie 2G	Kategorie 2D / category 2D / Catégorie 2D
T6 T5 T4 T3, T2, T1	-50°C... 50 °C -50°C... 60 °C -50°C... 90 °C -50°C... 125 °C	-50°C... 65 °C -50°C... 80 °C -50°C... 115 °C -50°C... 125 °C	85 °C 100 °C 125 °C 145 °C

Tab.01 Temperaturklassen/ Temperature classes/ Classes des températures

Versorgungsstromkreis	Supply network	Circuit électrique d'alimentation
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC oder Ex iaD nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis	acc. to type of protection, inherent safety Ex ia IIC or Ex iaD to be connected to a certified, intrinsically safe circuit only	Sécurité intrinsèque dans le type de protection Ex ia IIC ou Ex iaD uniquement pour le branchement à un circuit électrique avec sécurité intrinsèque certifiée
Höchstwerte:	Maximum values:	Valeurs maximales:
$U_i = 28\text{ V}$ $I_i = 95\text{ mA}$ $P_i = 665\text{ mW}$ $C_i = \text{ASA-063} + \text{EL2075}$ (Siehe Tabelle 02) $L_i = \text{vernachlässigbar klein}$	$U_i = 28\text{ V}$ $I_i = 95\text{ mA}$ $P_i = 665\text{ mW}$ $C_i = \text{ASA-063} + \text{EL2075}$ (See table 02) $L_i = \text{negligibly small}$	$U_i = 28\text{ V}$ $I_i = 95\text{ mA}$ $P_i = 665\text{ mW}$ $C_i = \text{ASA-063} + \text{EL2075}$ (voir le tableau 02) $L_i = \text{négligeable petit}$
Hinweis	Note	Note
Es ist zu beachten, dass sich die Gesamtkapazität durch das Anschließen des Kabels EL2075 erhöht. Der entsprechende Wert ist aus der folgenden Tabelle zu entnehmen	It is to be noted that the overall capacity increases by attaching the cable EL2075. The appropriate value is to be inferred from the following table.	Il faut considérer que la capacité totale augmente par le joindre du câble EL2075. La valeur correspondante doit être conclue du tableau suivant.

ASA-063	Typ / Type / Type	Länge / Length / Longueur [m]	C _{ges} [nF] (Sensor ASA-063 + EL2075)
15nF	EL2075-S-0050	5	17
	EL2075-S-0100	10	19
	EL2075-S-0150	15	21
	EL2075-S-0200	20	23
	EL2075-S-0250	25	25
	EL2075-S-0300	30	27
	EL2075-S-0350	35	29
	EL2075-S-0400	40	31
	EL2075-S-0450	45	33
	EL2075-S-0500	50	35

Tab. 02: C_{ges} Gesamtkapazitäten / Total capacities / Capacités totales ASA-069 +EL2075

Technische Daten	Technical Data	Données Techniques
Elektrik	Electrical	Élém. élect.

Empfindlichkeit (80 Hz /23±3 °C)	Sensitivity (at 80 Hz /23±3 °C)	Sensibilité (à 80 Hz /23±3 °C)
10 mV/g ± 5 %	10 mV/g ± 5 %	10 mV/g ± 5 %
1,02 mV/m/s ² ± 5 %	1,02 mV/m/s ² ± 5 %	1,02 mV/m/s ² ± 5 %


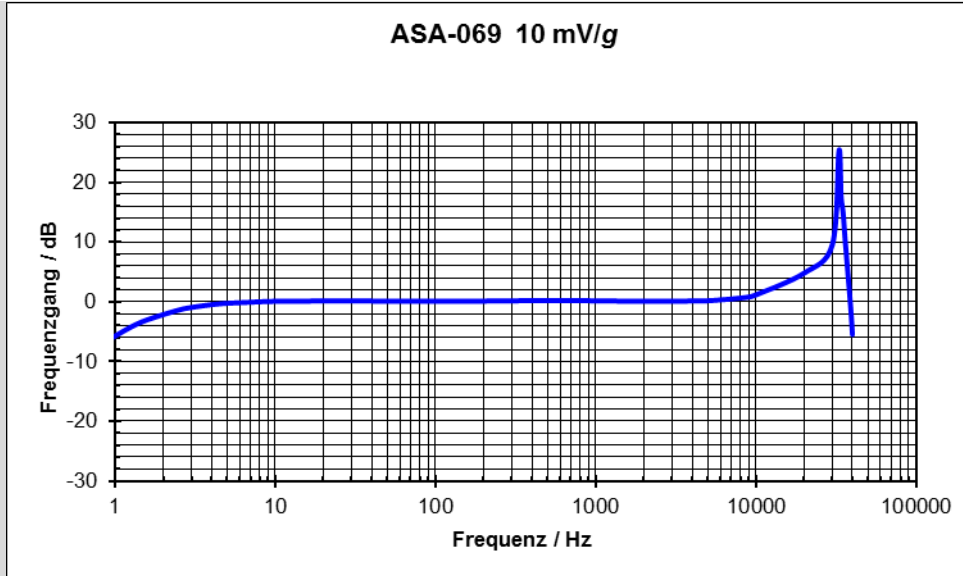



Abb. 05: Typischer Frequenzgang der Empfindlichkeit Fig. 05: Typical frequency response of sensitivity Fig.05: Courbe en réponse type du facteur de transmission

Genauigkeit der Empfindlichkeit	Accuracy of Sensitivity	Précision de Sensibilité
4 Hz ... 10 kHz : ± 5 %	4 Hz ... 10 kHz : ± 5 %	4 Hz ... 10 kHz : ± 5 %
1,5 Hz / 13 kHz : ±3 dB	1,5 Hz / 13 kHz : ±3 dB	1,5 Hz / 13k Hz : ±3 dB
-50 °C ... +120 °C : ± 5 %	-50 °C ... +120 °C : ± 5 %	-50 °C ... +120 °C : ± 5 %
Richtungsfaktor (80 Hz)	Transverse sensitivity (80 Hz)	Facteur transverse (80 Hz)
≤ 8 ... 10 %	≤ 8 ... 10 %	≤ 8 ... 10 %
Resonanzfrequenz	Resonance frequency	Fréquence propre
35kHz ± 3 kHz	35kHz ± 3 kHz	35kHz ± 3 kHz
Messbereich (I_B = 4 mA)	Measuring range (I_B = 4 mA)	Plage de mesure (I_B = 4 mA)
± 500 g (U _B > +24 V)	± 500 g (U _B > +24 V)	± 500 g (U _B > +24 V)
± 400 g (U _B = +20 V)	± 400 g (U _B = +20 V)	± 400 g (U _B = +20 V)
± 200 g (U _B = +18 V)	± 200 g (U _B = +18 V)	± 200 g (U _B = +18 V)

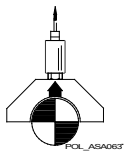


Polarität

Bei der eingezeichneten Bewegungsrichtung der Lagerschale entsteht ein positives Signal.

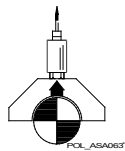

Polarity

A movement of the bearing housing in the direction shown below produces a positive signal.

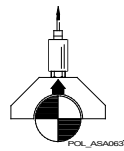

Polarité

Lorsque la coquille de coussinet se déplace dans le sens indiqué sur le croquis ci-dessous, il se produit un signal positif.

Dynamischer Innenwiderstand des Ausgangs	Dynamic internal resistance of output	Résistance interne dynamique de la sortie
≤ 300 Ω (Arbeitsfrequenzbereich) ca. 2 kΩ (Resonanzfrequenz) (Aussteuerung 1 V _{eff} I _B = 4 mA)	≤ 300 Ω (Operating frequency range) approx. 2 kΩ (Resonance frequency) (Level control 1 V _{eff} I _B = 4 mA)	≤ 300 Ω (gamme des fréq. de travail) ca. 2 kΩ (fréquence de résonance) (modulation 1 V _{eff} I _B = 4 mA)

Ruhepotential (- 50 °C ... + 125 °C) +12,5 V ± 1,5 V	Open-circ. pot. (- 50 °C ... + 125 °C) +12,5 V ± 1,5 V	Potentiel de repos (- 50 °C ... + 125 °C) +12,5 V ± 1,5 V
Dehnungsempfindlichkeit < 0,002 g/ (μm/m)	Strain sensitivity < 0,002 g/ (μm/m)	Sensibilité à la déformation < 0,002 g/ (μm/m)
Magnetfeldempfindlichkeit < 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT	Magnetic field sensitivity < 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT	Sensibilité au champ magnétique < 80 Hz: 0,001 g/mT < 1 kHz: 0,014 g/mT
Isolationswiderstand (Gehäuse - Pin A/B) ≥ 20 MΩ	Insulation resistance (Housing - Pin A/B) ≥ 20 MΩ	Résistance diélectrique (Boîtier - Pin A/B) ≥ 20 MΩ
Störspannungsunterdrückung Gehäuse und Pin B (frequenzabhängig) < 0,5 kHz ≥ 100 dB 1 kHz ≥ 95 dB 10 kHz ≥ 75 dB	Interference voltage suppression housing and Pin B (frequency-dependent) < 0,5 kHz ≥ 100 dB 1 kHz ≥ 95 dB 10 kHz ≥ 75 dB	Suppression de tension parasite boîtier et Pin B (en fonction de la fréquence) < 0,5 kHz ≥ 100 dB 1 kHz ≥ 95 dB 10 kHz ≥ 75 dB
Arbeitstemperaturbereich - 50 °C ... + 125 °C	Operating temperature range - 50 °C ... + 125 °C	Plage de température de travail - 50 °C ... + 125 °C
Lagerungstemperaturbereich - 50 °C ... + 125 °C	Storage temperature range - 50 °C ... + 125 °C	Plage de température de stockage - 50 °C ... + 125 °C
Schutzart EN 60529:2000 IP 66/67	Protection class EN 60529:2000 IP 66/67	Protection EN 60529:2000 IP 66/67
Überlastbarkeit dauernd 500 g Schock 5000 g (alle Richtungen)	Overload capacity continuous 500 g shock 5000 g (all directions)	Surcharge permanente 500 g (crête) par choc 5000 g (toutes directions)

EMV DIN EN 61326-1: 2006 Durch elektromagnetische Einstreuungen (nach EN 61000-4-3) kann es zu Beeinflussungen des Messwertes kommen. Bei Störeinflüssen dieser Art wird ein geerdeter Stahlschutzschlauch für die Sensorleitung empfohlen.	EMC DIN EN 61326 -1: 2006 Through electro-magnetic stray fields (acc. to EN 61000-4-3) influences on the measured values may arise. In case of disturbing influences of this type a grounded protective conduit is recommended for the signal cable.	CEM DIN EN 61326-1: 2006 Les interférences électromagnétiques (selon la norme EN 61000-4-3) peuvent altérer la valeur mesurée. En cas de perturbations de ce genre, il est recommandé d'installer un flexible de protection métallique raccordé à la terre pour la ligne du capteur.
WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330 Produktkategorie / Anwendungsbereich: 9	WEEE-Reg.-No. DE 69572330 product category / application area: 9	WEEE-Reg.-N°. E 69572330 catégorie de produits / domaine d'application: 9

Wartung und Reparatur Maintenance and repair Entretien et réparation


Die Sensoren der Baureihe ASA-06x sind wartungsfrei.

All sensors of the ASA-06x series are maintenance-free.

Les capteurs de la série ASA-06x ne demandent aucun entretien.

Wichtiger Reparaturhinweis:	Important repair instruction:	Consigne de réparation importante :
Ein defekter Sensor darf nicht geöffnet werden und muss im Schadensfall komplett ausgetauscht werden.	Never open a defective sensor! It has to be replaced in case of damage.	Il ne faut surtout pas ouvrir un capteur qui est défectueux et il faut le remplacer intégralement s'il est abîmé.
Bei einem Defekt am Anschlusskabel muss der Sensor ausgetauscht werden.	Should a defect occur at the power supply lead, the sensor has to be replaced immediately.	Si le câble de raccordement présente un défaut, il faut remplacer le capteur.
Fehlerbeschreibungen / Type of malfunction / Description du défaut	Mögliche Ursache / Possible cause / Cause possible	Kontrolle / Verification / Contrôle
Kein Messsignal No measuring signal Pas de signal de mesure	Sensor defekt / Defective sensor / Capteur défectueux	Ruhepotential / Rest potential / Potentiel de repos $\neq 12,5 \text{ V} \pm 1,5 \text{ V}$
Kein Messsignal No measuring signal Pas de signal de mesure	Kabel defekt / cable defectively / cable défectif	Durchgangswiderstand der Kabeladern prüfen / conductance of the cable cores / la conductibilité des veines par câble $R_{\text{Ader}} = 0 \text{ Ohm}$

Tab. 03: Fehlertabelle / Error chart / Tableau des défauts

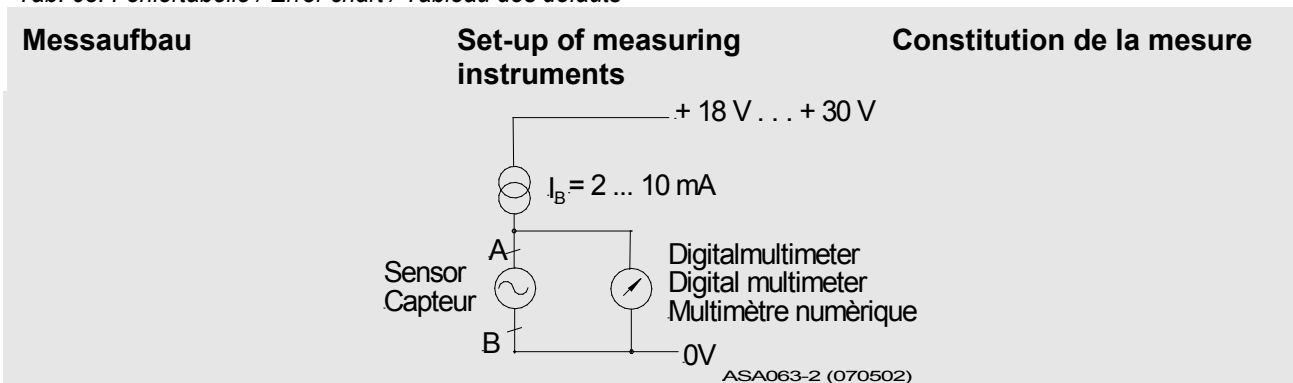

Hinweis:

Die Messungen sind nur durch autorisiertes Fachpersonal außerhalb des explosionsgeschützten Bereichs vorzunehmen.

Ist der Sensor in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt, so sind die zum Zeitpunkt der Inspektion gültigen Normen und Rechtsvorschriften zu beachten.

Note:

Measurements should only be carried out by authorized experts and outside the explosion-proof sector.

If the sensor is used in potentially explosive surroundings, please observe the standards and legal regulations valid at the time of inspection.

Remarque :

Les relevés de mesures doivent impérativement être effectués par un technicien spécialisé agréé en dehors de la zone protégée contre les explosions.

Si le capteur est utilisé dans un environnement à risque d'explosion, les normes et les dispositions légales applicables au moment de l'inspection doivent être respectées.

Verantwortung des Betreibers der Anlage	Customer's responsibility	Responsabilité de l'exploitant de l'installation
Für die richtige Auslegung der elektrischen Anlage unter Explosionschutz-Bedingungen sowie der korrekten Inbetriebnahme ist ausschließlich der Betreiber der Anlage verantwortlich. Die jeweils gültigen Explosionschutz-Verordnungen und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten und gegebenenfalls durch einen Sachverständigen zu überprüfen.	The customer is solely responsible for the correct layout of the electric system under consideration of explosion protection regulations as well as for the correct initiation. The explosion protection- and safety regulations currently valid have to be observed resp. checked by an expert, if necessary.	L'exploitant de l'installation est seul responsable du bon agencement de l'installation électrique dans des conditions de protection contre l'explosion ainsi que de la bonne mise en service. Les réglementations respectivement applicables en matière de protection contre l'explosion et les prescriptions de sécurité doivent être respectées et, le cas échéant, vérifiées par un expert.
Wird die Anlage im Auftrag des Betreibers von einem Subunternehmer errichtet, darf die Anlage erst in Betrieb genommen werden, nachdem der Subunternehmer durch eine Installations-Bescheinigung die sach- und fachgerechte Installation entsprechend der jeweils gültigen Vorschriften bestätigt hat.	In case that the system is put up by a sub-contractor on behalf of the customer, it must not be put into service until the sub-contractor has proven that it has been installed correctly and in conformity with the valid regulations by means of an installation certificate.	Si l'installation est mise en place par un sous-traitant à la demande de l'exploitant, l'installation ne doit être mise en marche que lorsque le sous-traitant a présenté une attestation d'installation confirmant que l'installation a été faite dans les règles de l'art conformément aux prescriptions applicables.
Die erstmalige Inbetriebnahme von Explosionsgeschützten Anlagen oder Anlagenteilen sowie die Wiederinbetriebnahme nach größeren Änderungen oder Wartungsarbeiten muss der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde vom Betreiber gemeldet werden.	The customer has to notify the supervising authorities of the initiation of explosion-protected systems as well as of any re-operation after substantial changes or maintenance work.	La première mise en service des installations ou des pièces d'installations à l'épreuve de l'explosion ainsi que la remise en service à la suite de modifications importantes ou d'opérations d'entretien doivent être signalées par l'exploitant aux autorités de contrôle compétentes.

Leitungskennzeichnung

Der Kennzeichnung der Leitung von der Messstelle bis zum Anschluss an die Überwachungselektronik kommt eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Sie ist für die Dokumentation, die Inbetriebnahme und die Serviceabteilungen unerlässlich und muss von seitens des Betreibers ausgeführt werden.

Marking of lines

It is very important to mark the line from the point of measurement to the connection of the electronic supervision system. It is indispensable for documentation, initiation and for the service departments and has to be done by the customer.

Identification du câble

L'identification du câble depuis le lieu de mesure jusqu'au raccordement sur le système électronique de surveillance est importante et il ne faut pas la négliger. Elle est indispensable pour la documentation, la mise en service et les services de SAV. Elle doit être effectuée par l'exploitant.

CE-Erklärung

**Declaration of
conformity**

**Declaration de la
conformité**



Brüel & Kjær Vibro

EG-Konformitäts-Erklärung
Declaration of conformity

Hiermit bescheinigt das Unternehmen / *The company*

Brüel & Kjær Vibro GmbH
Leydheckerstraße 10
D-64293 Darmstadt



die Konformität des Produkts / *herewith declares conformity of the product*

Beschleunigungs-Sensor / Acceleration Sensor

Typ / *Type*

ASA-062 ; ASA-063 ; ASA-068 ; ASA-069

mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / *with applicable regulations below*
EG-Richtlinie / *EC directive*

2004/108/EG EMV-Richtlinie / EMC Directive
94/9/EG ATEX-Richtlinie / ATEX Directive

Angewendete harmonisierte Normen / *Harmonized standards applied*

EN 61326-1:2006
EN 60079-0:2009 ; EN 60079-11:2007 ; EN 60079-26:2007
EN 61241-11 :2006


EG-Baumusterprüfung / *EC-Type-Examination Certificate*

PTB 07 ATEX 2008

Bereich / *Division*
Brüel & Kjær Vibro GmbH

Unterschrift / *Signature*
CE-Beauftragter

Ort/Place **Darmstadt**
Datum / *Date* **21.03.2012**

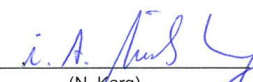
(N. Karg)



